


## “ NOBA ” パチンコ台への推奨取付け例


写真の赤丸付近にNOBA本体を付属の両面テープで固定して下さい。

アンテナ線は写真の赤点線を目安に這わして下さい。先端はセロテープで固定してください。

三洋（大海物語スペシャル・地中海等）


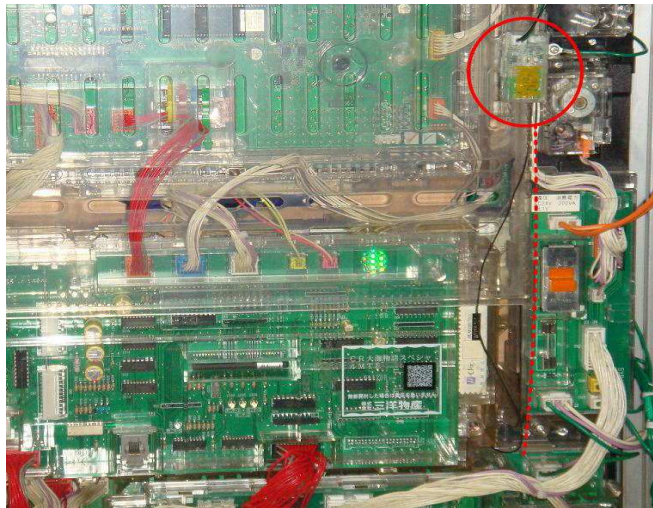


三洋（旧枠スーパー海物語シリーズ等）

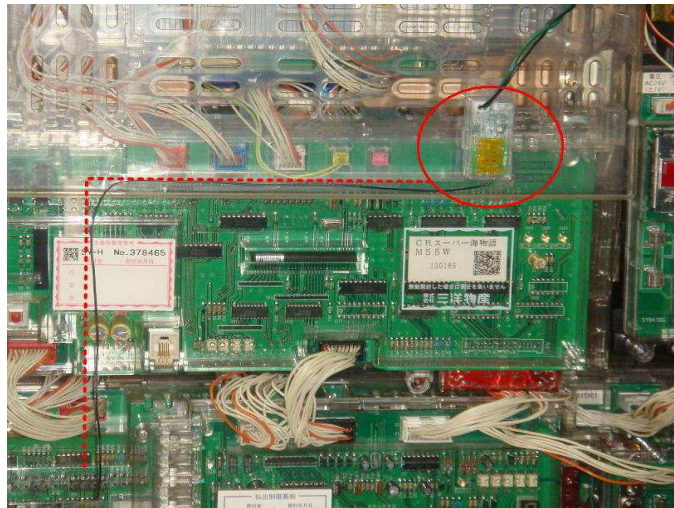



SANKYO・ビスティ

サンセイR&D（CR牙狼XX等の旧枠）

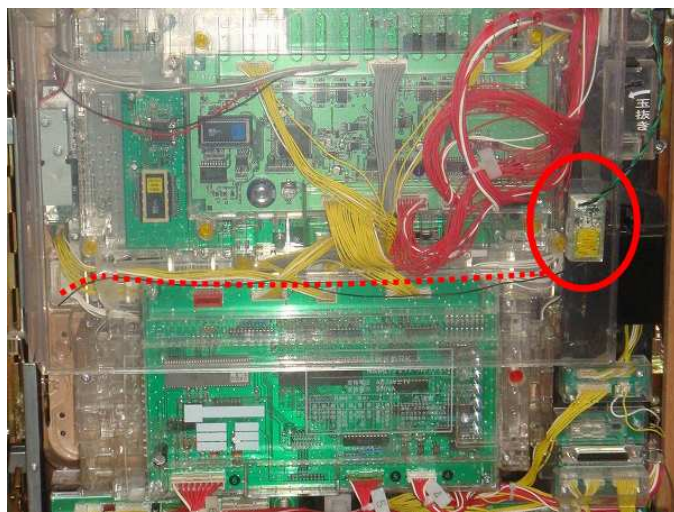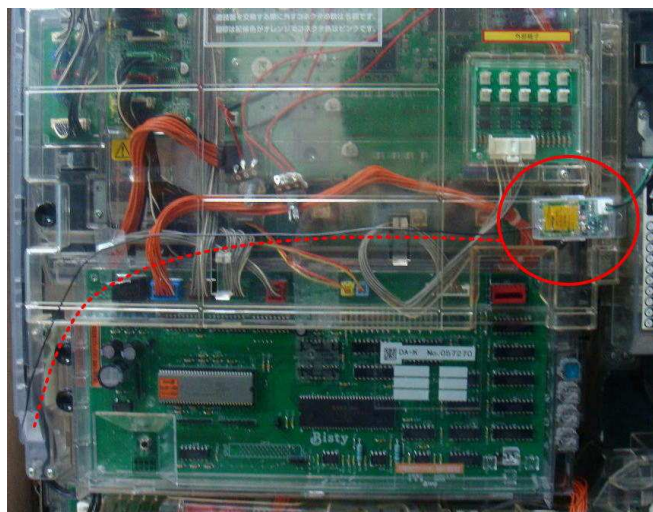

京楽 現行枠

サミー・銀座 現行枠

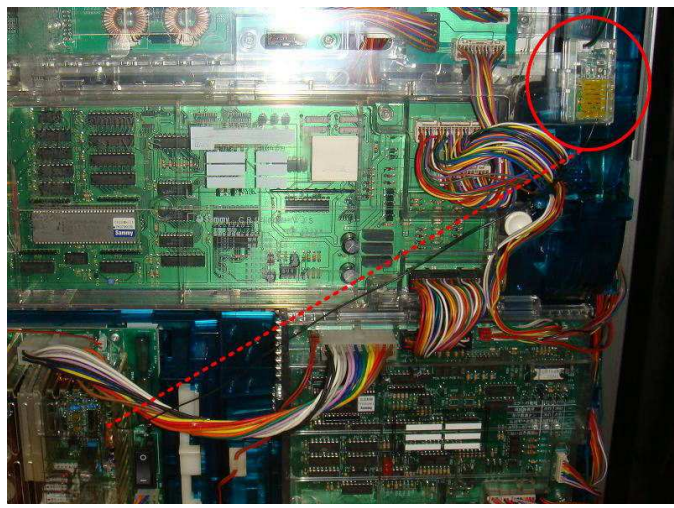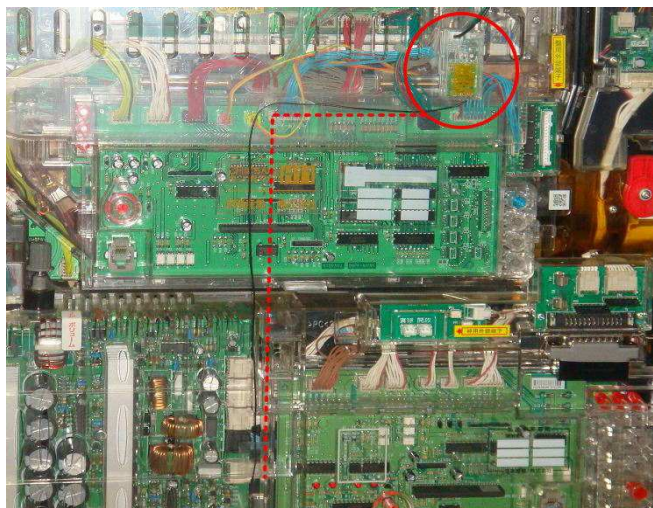


ニューギン 煌枠・K A Z E枠




平和




西陣

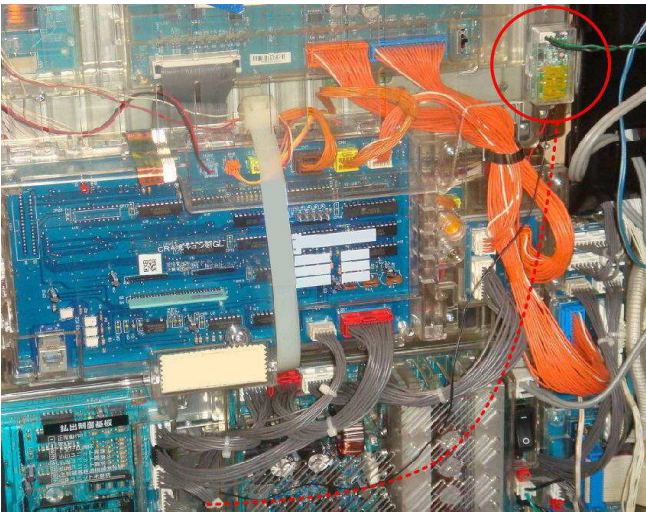


大一

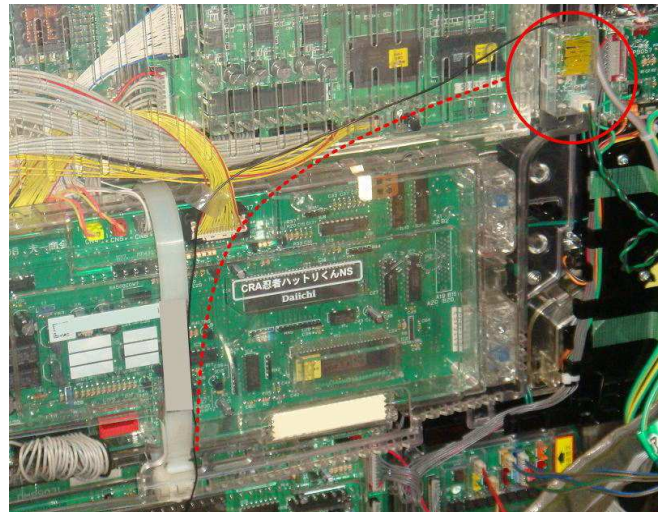

高尾 (ガジ'沼シ-ズ'・ペ'ルの逆襲 等)

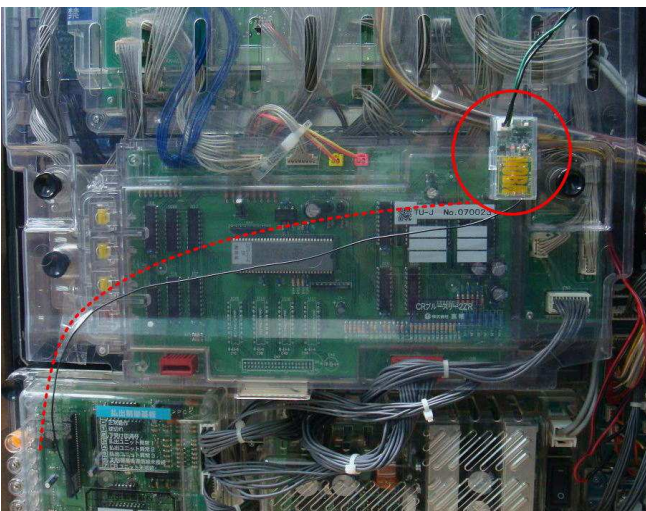

マルホン (シャカ RUSH 等の現行枠)

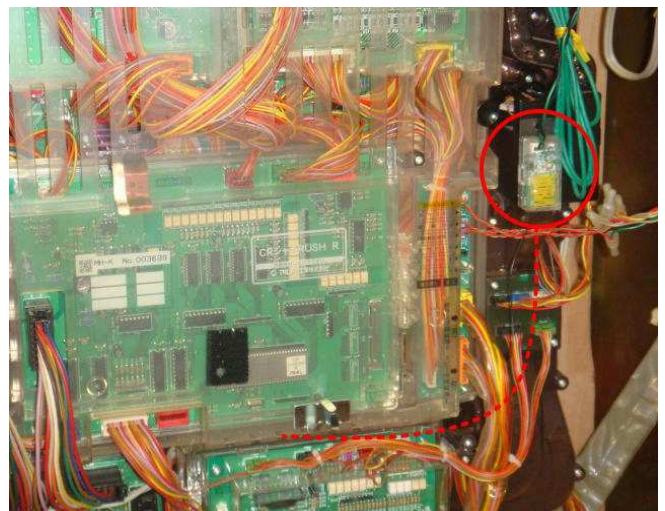

遊技機の裏パック等にNOBAを取付けることにより、検知範囲が広がります。

その他メーカー・機種は、写真に順ずる位置に取付けてください。

(一部受理されない地域もあります。事前に販売会社に御確認して下さい)